


## IDEA-tastatur (Keypad)

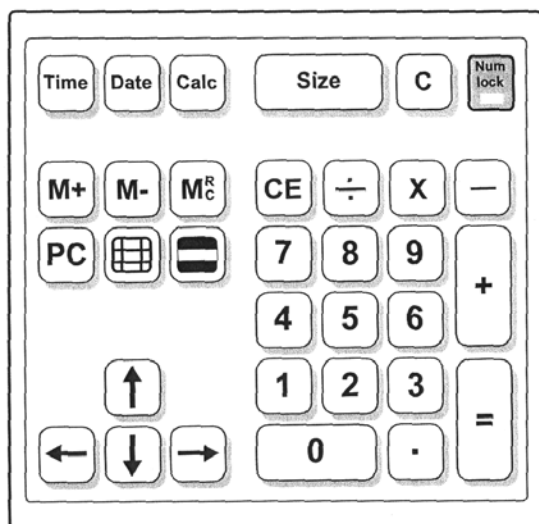

### **Klokke (Time)**

Klokke på og av.

### **Dato (Date)**

Dato på og av.

### **Kalkulator (Calc)**

Kalkulator på og av. De numeriske tastene på høyre del av tastaturet og memory tastene M+, M-, MRC og C tilhører kalkulatoren.

### **Størrelse (Size)**

Justerer størrelsen på klokke, dato og kalkulator i fire trinn.

## PC

Velger mellom PC, kamera eller delt mellom Kamera og PC.



### **Bare kamera:**

Ett trykk gir horisontale hjelpelinjer. Neste trykk gir vertikale hjelpelinjer. Tredje trykk tar bort linjene. Linjene justeres med piltastene.

### **Delt kamera- og PC bilde:**

Hvert trykk gir veksling mellom horisontal og vertikal deling.



### **Bare kamerabilde:**

Ett trykk gir horisontal avskjerming. Neste trykk gir vertikal avskjerming. Avskjermingen justeres med piltastene.

### **Delt kamera- og PC bilde:**

Hvert trykk flytter kamerabilde opp/ned, eventuelt høyre/venstre.